


Scatola di derivazione H25

- La scatola di derivazione serve per effettuare il cablaggio in modo semplice e razionale.
- Consente, durante la sostituzione di sensori guasti, una parziale sconnessione.
- E' possibile connettervi fino a sei sensori.

Junction box H25

- The junction box makes easy the connection of the sensors.
- It allows the replacement of broken sensors by partial detachment.
- Up to six sensors can be connected.

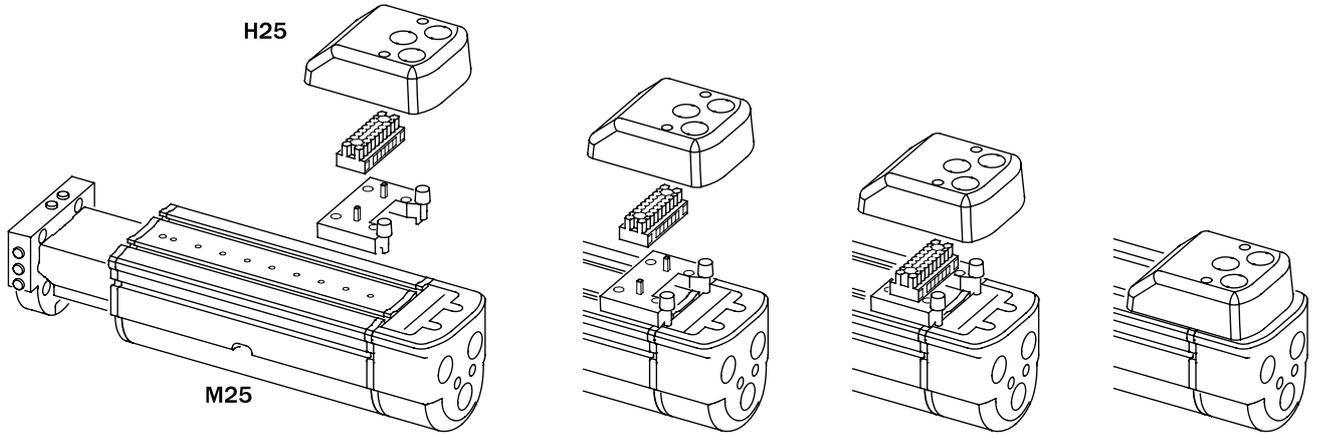

M2550-12

PMA-TEA-PIST-12B

PMA-TEA-BVND-P112

H25

PMA-TEA-BVWND-P112

R32

S25

PMA-TEA-BFIO-P112T

M2550-9


TEAFLEX-PKN11M6x2.5

Sensori magnetici
Magnetic sensors

PMA-TEA-PIST-12B




Connessione di sei sensori sulla scatola di derivazione H25

Six sensor wiring with the junction box H25

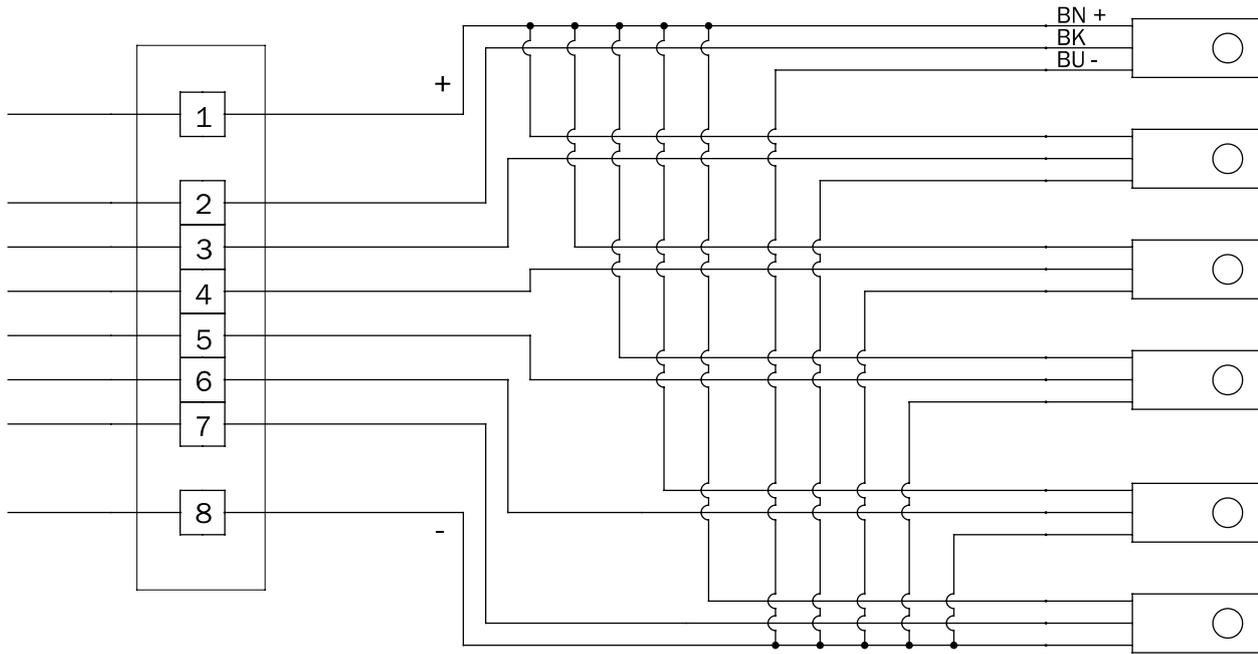

H25
Scatola di derivazione
Junction box

SL...
Sensori
Sensors

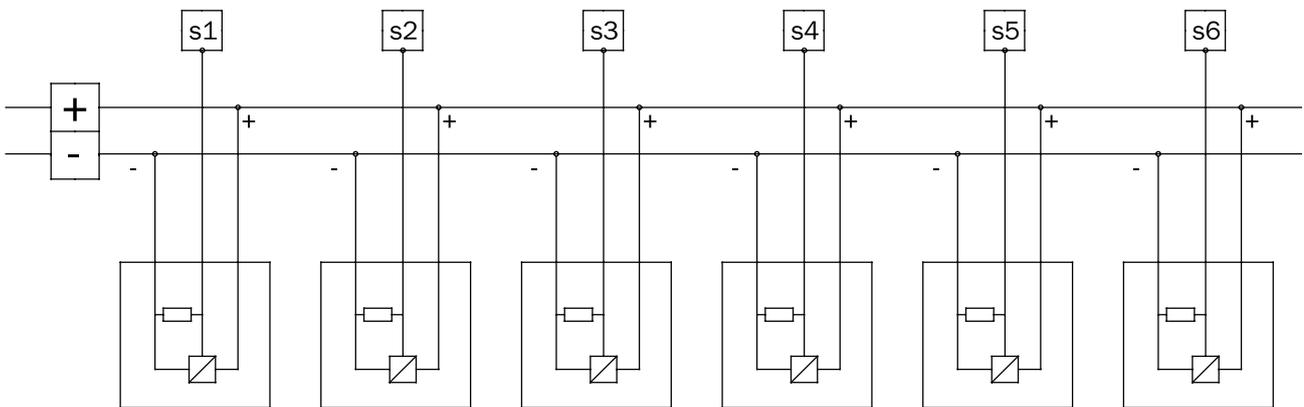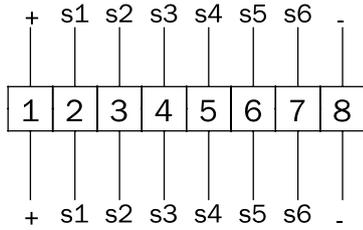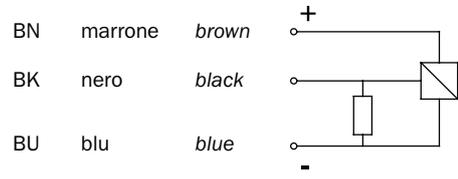


Esempi di applicazione della scatola di derivazione H25

La scatola di derivazione H25 può essere utilizzata anche per fissare i tubi di alimentazione dell'aria compressa.

Application examples of the junction box H25

The junction box H25 can also be used to house the compressed air hoses.

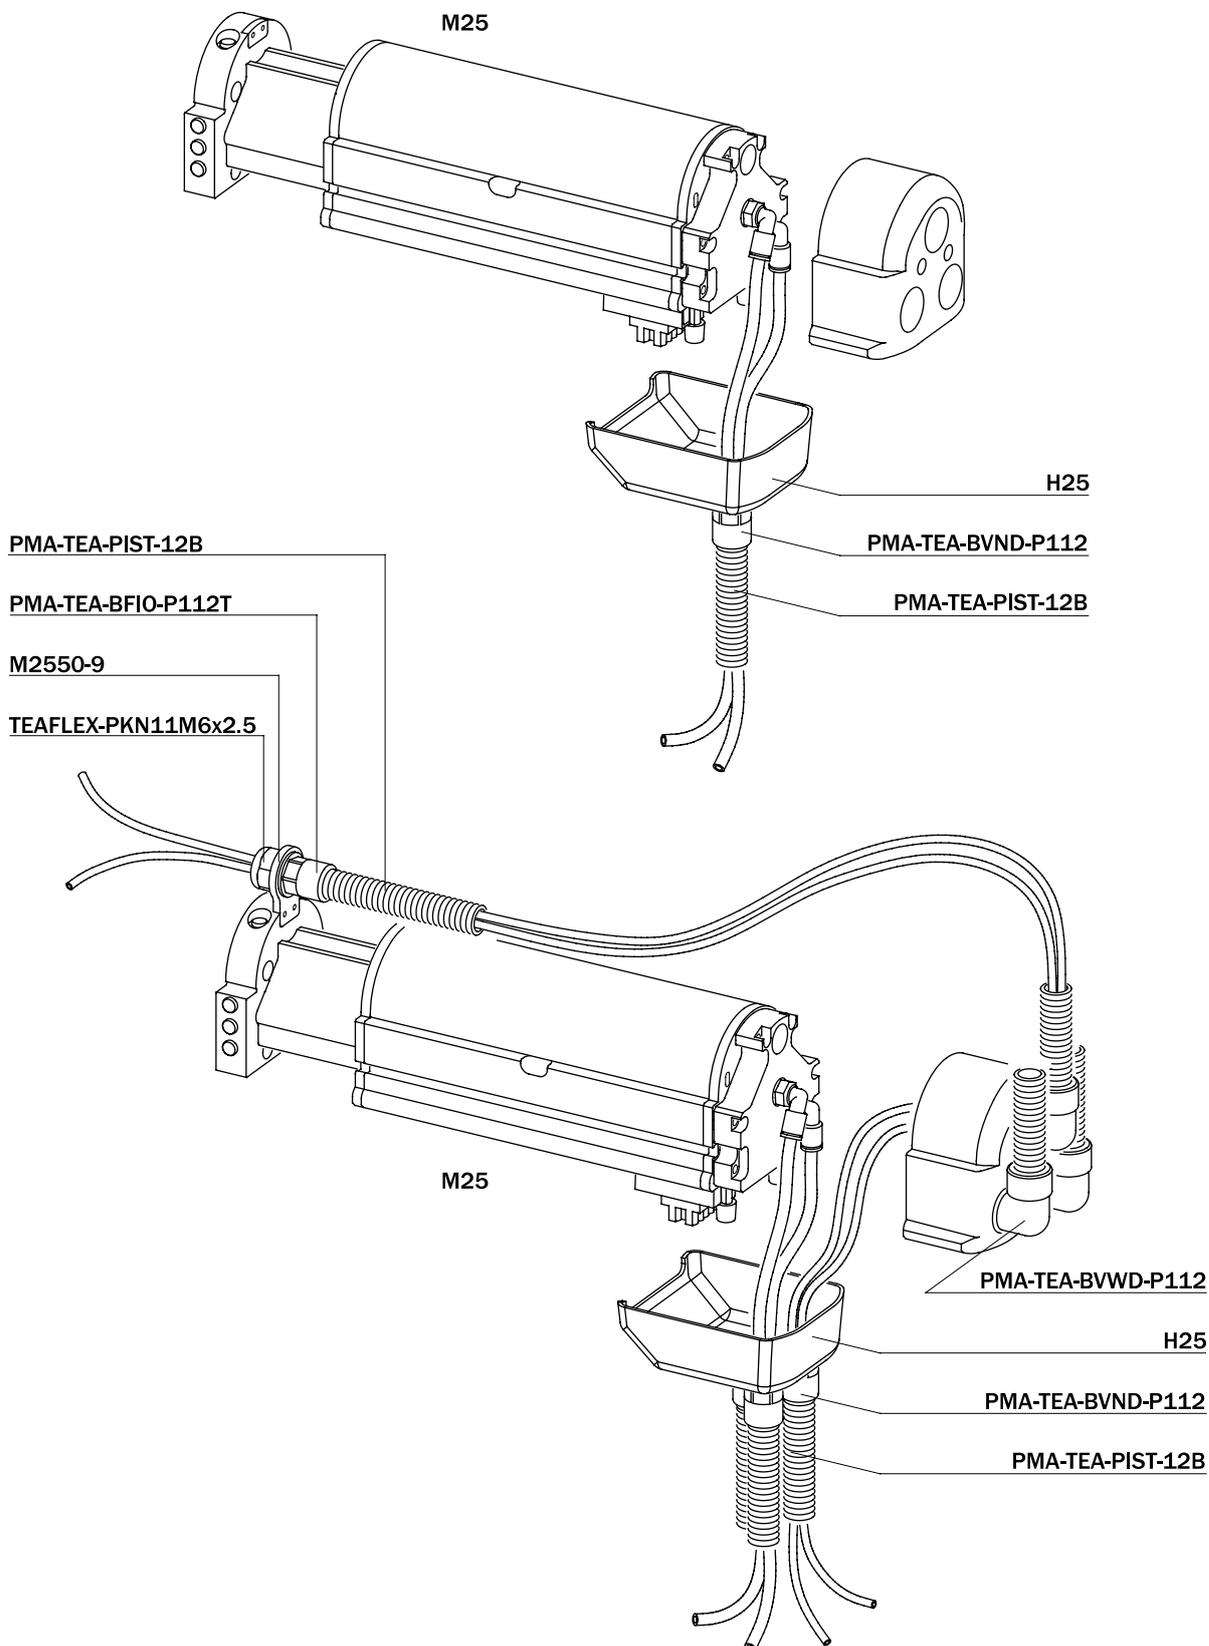


ATTUATORI LINEARI
LINEAR ACTUATORS

Esempi di applicazione della scatola di derivazione H25

Quando due attuatori M25, con distribuzione integrata, vengono interconnessi, i tubi di collegamento vanno bloccati con la basetta di supporto della scatola H25.


Application examples of the junction box H25

If two actuators M25 with integrated air leads are interconnected, the support of the junction box must be used to hold the hoses.

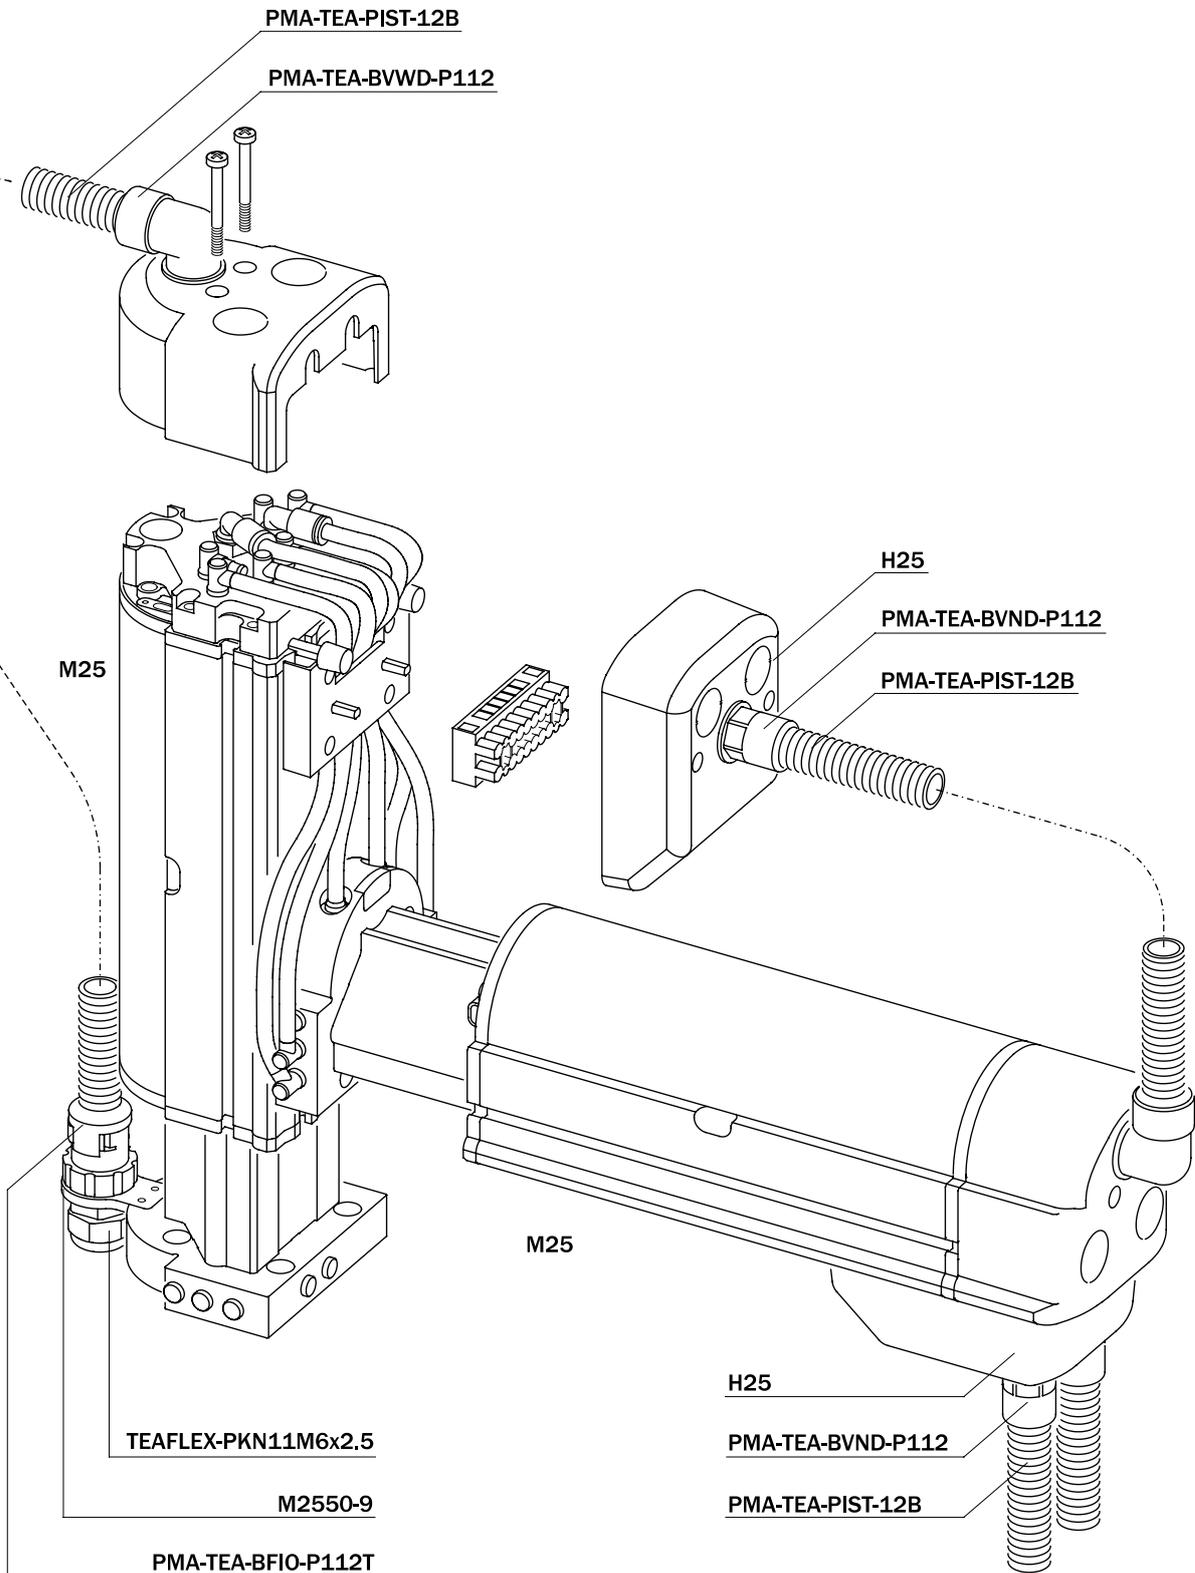

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

H25

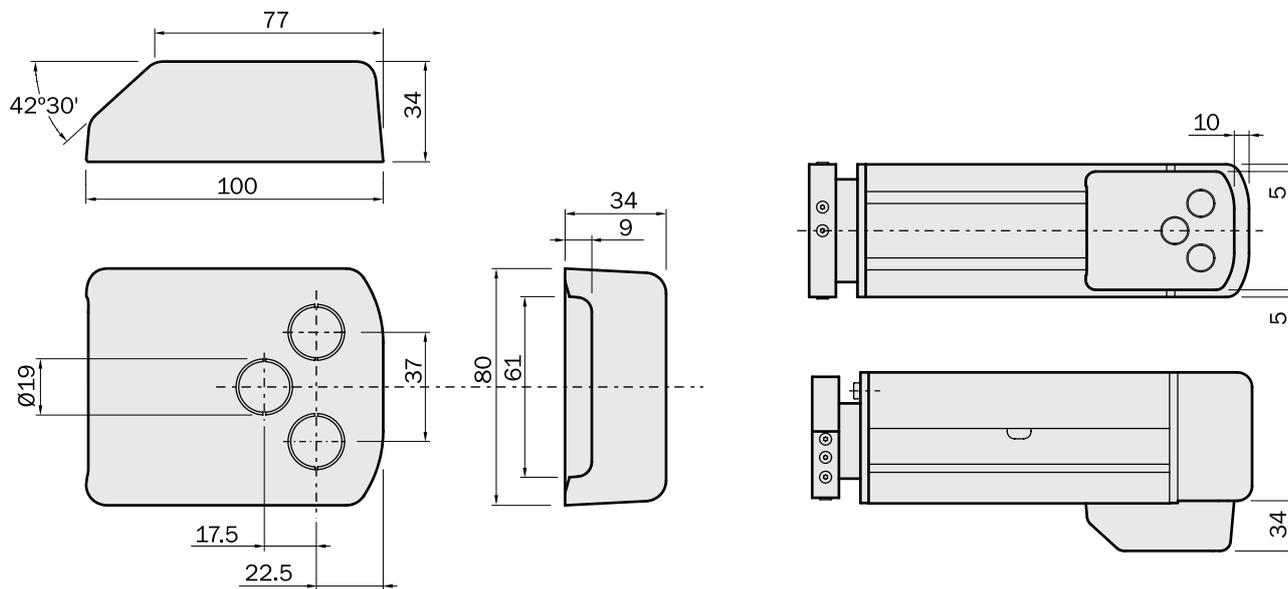


Raccordi

Per applicare il raccordo maschio dritto PMA-TEA-BVND-P112 e quello a 90° PMA-TEA-BVWD-P112 alla scatola di derivazione Gimapick H25 (oppure al carter M2550-13), si deve asportare il diaframma rompendo il setto pre intagliato con un cacciavite.

Fittings

To fit the sheath male fitting PMA-TEA-BVND-P112 or the sheath elbow male fitting PMA-TEA-BVWD-P112 to the Gimapick H25 junction box (or to the carter M2550-13), you must remove the diaphragm, breaking the septum with a screwdriver.

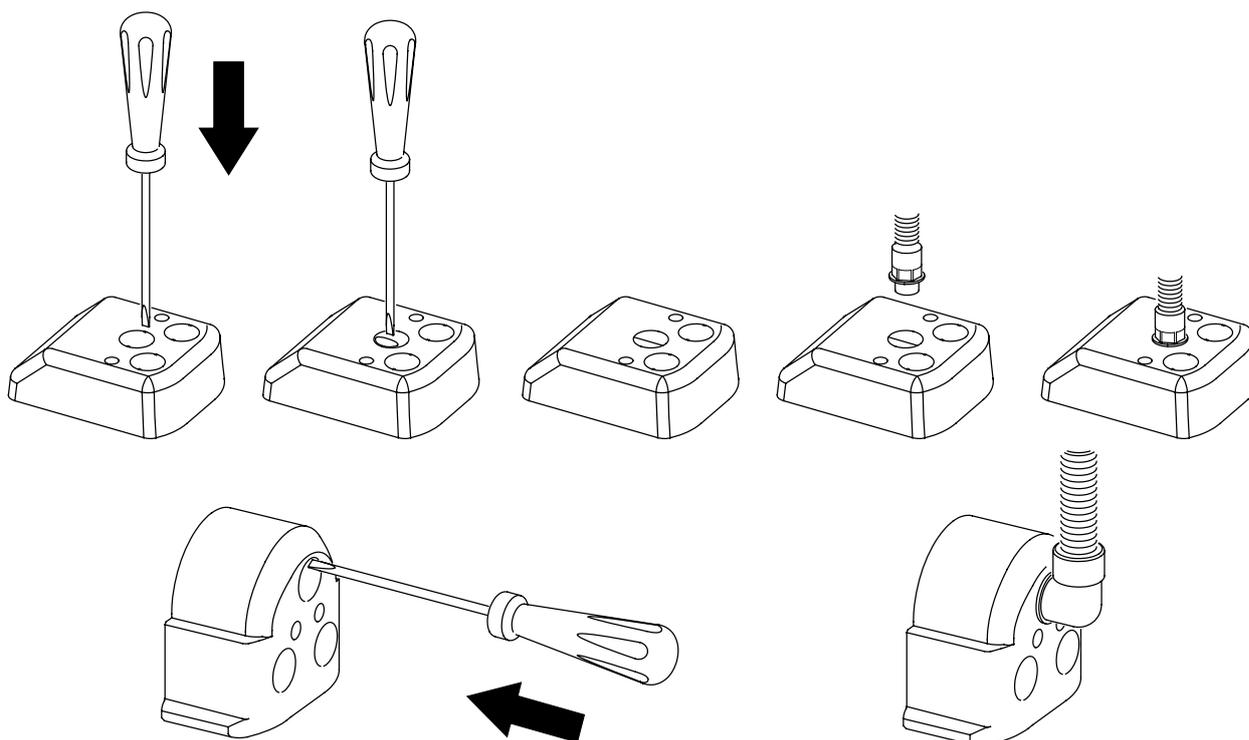

ATTUATORI LINEARI
LINEAR ACTUATORS