

Cilindro pneumatico a corsa breve, con stelo antirotazione, foro passante e codolo

- Azionamento a doppio effetto.
- Due taglie disponibili.
- Foro passante per l'alimentazione di ventose (4).
- Tre cave con sfere per l'anti-rotazione dello stelo (1).
- Codolo standard per il montaggio con i prodotti MFI (2).
- Sensori magnetici opzionali (3).

Short stroke pneumatic cylinder, with non-rotative through hole rod and mounting stud

- Double-effect.
- Two sizes available.
- Through hole for vacuum cup feeding (4).
- Three grooves with balls for non-rotative rod (1).
- Clampable stud for mounting by MFI products (2).
- Optional magnetic sensors (3).



(3)



(4)



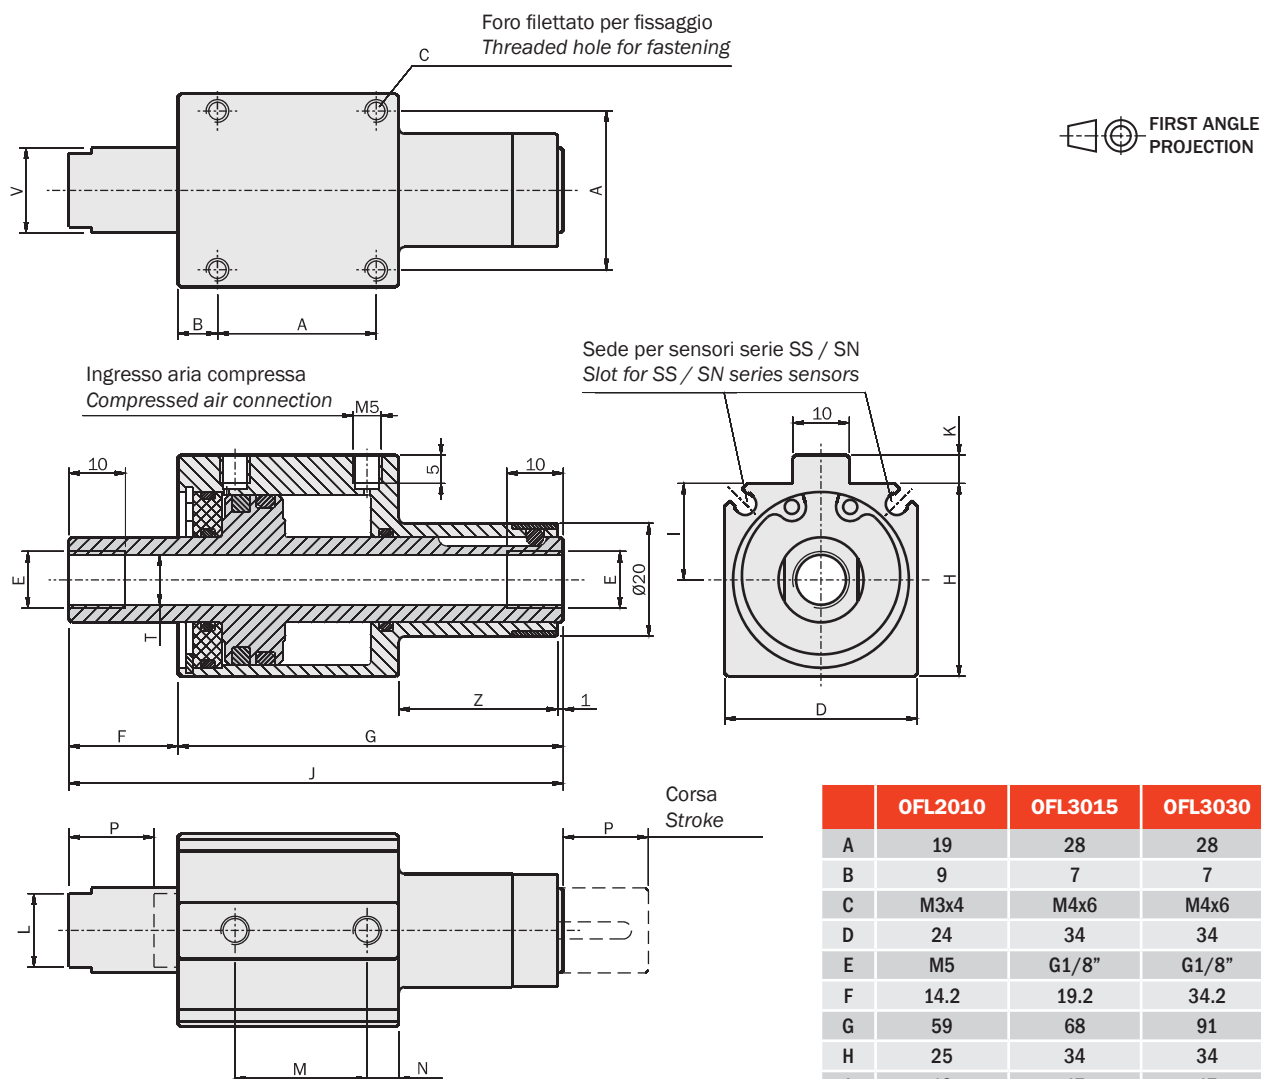
(1)



(2)



	OFL2010	OFL3015	OFL3030
Fluido Medium	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata Filtered, lubricated / non lubricated compressed air		
Pressione di esercizio Pressure range	2 ÷ 8 bar		
Temperatura di esercizio Temperature range	5° ÷ 60 °C.		
Corsa Stroke	10 mm	15 mm	30 mm
Alesaggio Piston bore	20 mm	30 mm	30 mm
Forza di chiusura / apertura a 6 bar Closing / opening force at 6 bar	130 N	300 N	300 N
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	4.7 cm ³	16 cm ³	32 cm ³
Peso Weight	60 g	110 g	140 g

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

Esempi di utilizzo / Application examples
